

VEGA PTL21

VEGA Motion はじめてガイド

このたびは、「VEGA (PTL21)」(以下、「本製品」とします)をお買い上げいただき、 誠にありがとうございました。

このガイドでは、ディスプレイに触れずに手の動きで操作できる「VEGA Motion」機 能について、特徴、設定、主な操作などを説明しています。詳細については、auホームペー ジより『取扱説明書(詳細版)』をご参照ください。

で使用の前に必ず『取扱説明書』の「免責事項」および「安全上のご注意」をお読みいただき、 正しく安全にお使いください。

本紙に記載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。 本紙では®マーク、TMマークを一部省略して記載しています。

発売元: KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 輸入元: Pantech Wireless Japan Inc.

製造元: Pantech Co., Ltd. 2012年10月第1版

VEGA Motionとは

センサー上に手をかざしたり左 右に手を動かしたりすることで、 画面にタッチせずにさまざまな 操作ができます。

例えば、手袋をしていて画面の タッチ操作がしにくい場合など に、モーション機能を使うと便利



VEGA Motionのしくみを知ろう

• VEGA Motionは近接センサー/ VEGA Motion用センサー(以下、センサーと 表記します) を利用して、モーションを認識します。モーションはセンサーの付 近で行ってください。



VEGA Motionの利用環境

VEGA Motionのセンサーは次の環境でのご使用を推奨します。

- センサーと手の距離は約5cmになるようにしてください。
- 画面ではなく、左側の上部に位置したセンサーを中心としてモーションをしてく ださい。
- センサーを中心に、水平または垂直の角度で手を動かすようにしてください。
- 手袋などをするときには明るめの色にすることをおすすめします。黒に近い色の 場合はセンサーの特性上、認識の精度が低くなる場合があります。

使用上のマナーを守りましょう

- 周囲に配慮し、手を大きく振らないようにしてください。
- 電話着信時は、初期設定ではスピーカーフォンになっているため、音量の設定に は十分ご注意ください。

VEGA Motion使用前に準備しよう

VEGA MotionをON(有効)にしよう

次の2通りの操作が可能です。 ※ VEGA Motionは初期設定では OFF になっています。





ホーム画面で[]を タップ







VEGA Motionの[OFF] をタップし、[ON] にする

VEGA Motionを使用するアプリを選択しよう

VEGA Motionを使用するアプリや機能を設定することができます。

ホーム画面で [i] → [設定] → [VEGA Motion] → 使用するアプリをチェック



VEGA Motionの設定画面は、以下の操作でも同様に表示できます。

・ ホーム画面で [VEGA Motion] ・ステータスバーを下にスライド→ [詳細設定] → [📵]

VEGA Motionの操作方法に慣れよう

モーション操作には理解と慣れが必要です。 まずは、操作方法を理解しましょう。

ホーム画面で [i] → [設定] → [VEGA Motion] → [VEGA Motionのご紹介]



基本の操作を知ろう

基本となるモーションパターン

モーションには4つの動作があります。まずは、基本となるモーションと適用される操作のイメージを確認しましょう。

モーションの認識に成功すると、サウンドまたはバイブレーションで通知されます。

※ [モーションフィードバック設定] での設定内容([OFF] / [サウンド] / [バイブ]) に従います。

左右に手を振る

手のひらを 手のひらを 右から左へ振る 左から右へ振る



手で覆う センサー上を 手で覆う



手のひらを1往復振る 左→右→左/右→左→右 上→下→上/下→上→下

適用される操作 (例:ミュージック)

モーション

(次の曲を再生する) (前の曲を再生する)

前へ

スクロール「上] • スクロール[下] • 音量[上] • 音量[下]

(音量を上げる) (音量を下げる)

一時停止/再生、終了

3秒覆う:終了)

(※本モーションは、電話着信、 (1秒覆う:一時停止/再生 メール差信 おはなしアシスタ ント記動のみ有効)

基本となる モーション アイコン









モーションアイコンについて確認しよう

モーションアイコンとは

モーション機能が有効な場合、下記のようなアイコンが表示されます。

次へ



モーション機能がONになっている場合 でも、モーション操作ができないアプリ 等では、● が表示されます。

ステータスバーに、他に多くのアイコン があると、VEGA Motionのアイコンが 表示されないことがあります。

モーションパターンの組み合わせ

モーションアイコンは、モーションパターンの組み合わせでできています。



モーションアイコン対応の一覧表

表示されるモーションアイコンによって、操作できるモーションパターンが異なります。

		左右に 手を振る	上下に 手を振る	手で覆う	手を 1 往復振る
モーミ パタ					
	€	0		0	
(D		0	0	
4	Ĥ	0	0		
ę		0	0	0	
**	ĝu»				0

2



ステータスバーを下に スライド



タップし、ONにする

使用するモーションを確認しよう

それぞれのアプリケーションや、機能によって、使用するモーションが異なります。

電話応答やメールを確認しよう

- ・電話着信(※)
- ・メール着信
- ・おはなしアシスタント

使用するモーション

手を1往復振る



例) 左→右→左 手のひらを1往復振る 左→右→左/右→左→右/ 上→下→上/下→上→下

《電話着信 (スピーカーフォン使用)

スピーカーフォン使用時のみ、 下記操作が可能になります。

- ・「上下に手を振る」: 音量調節 ・「手で覆う (3秒間)」: 通話終了

ブラウザやカレンダーで利用しよう

- ・ブラウザ
- · ThinkFree Office
- ・カレンダー · PC メールスクロール

使用するモーション



手のひらを 右から左へ振る

手のひらを 左から右へ振る



手で覆う



手で覆う(3秒)

に振る

に振る



センサー上を 手で覆う

ミュージックや動画で利用しよう

- ・ミュージック ・ワンセグ
- ・ギャラリー 動画

使用するモーション

左右に手を振る

上下に手を振る

手で覆う

手で覆う(3秒)

※「ブラウザやカレンダーで利用しよう」と同じです。

電話応答やメールを確認しよう

ここで説明する操作に必要なモーションは、「手を 1 往復振る | 動作のみになります。

	電話着信	メール着信	おはなし アシスタント
手を 1 往復振る (上下または左右)	電話を受ける	新着メールを確認 (1通) ・ Eメール ・ SMS ・ PCメール	おはなしアシス タントを起動

......



手のひらを上下または 左右に1往復振る



電話を受ける

を受ける

VEGA Motion設定画面の[電話着信]で[スピーカーフォン] にチェックを付けている場合は、スピーカーフォンになります。 またその場合、下記の操作が有効になります。

・「上下に手を振る」: 音量調節 ・「手で覆う(3秒間)」: 通話終了

ここでは、「Eメール」を受信した場合をもとに説明しています。





メールを受信し、表示された ロック画面で、 手のひらを 上下または左右に1往復振る

新着メールを確認する

- 確認できるメールは1件のみです。
- ・ 新着メール着信後、10秒間のみモーションが有効です。

おはなし アシスタント を起動する

ロック画面で

新着メールを

確認する



手のひらを上下または 左右に1往復振る



おはなしアシスタントを 起動する

ブラウザやカレンダーで利用しよう

		ブラウザ	カレンダー	ThinkFree Office**	PCメール ` スクロール
	左右に 手を振る	ページを左右に スクロールする	前後の月・週、 日を表示する	左右のページ に移動する	可能な場合、 画面を左右に スクロールする
	上下に 手を振る	ページを上下に スクロールする	画面を スクロールする	上下のページに 移動する	画面を スクロールする
	手で覆う	_	今日を表示する	スライドショーを 設定/解除する	_
	手で覆う (3秒)	タブを終了する ・タブが 1 つの場合は ブラウザ終了	アプリを 終了する	文書を 終了する	アプリを 終了する

※ファイル形式によって動作が異なります。

ページを左右に

スクロールする

ここでは、「ブラウザ」で利用した場合をもとに説明しています。



手を左右に振る

守ります auスマートバス auお客さまサポート ページを左または

右に移動する





手を上下に振る



下に移動する

ブラウザの場合、手で覆うモーションに対応した動作はありません。

タブを終了する



再生中に3秒手で覆う





ワンセグ ミュージック 動画 ギャラリー 巻き戻し、 前または次の 前または次の 前または 次の曲を聴く または早送り チャンネルを見る 画像へ移動する 音量を調整する (上:大きく 下:小さく) 一時停止する スライド表示 (再度再生する) にする(元に戻す) アプリを終了する

ここでは、「ミュージック」で利用した場合をもとに説明しています。

ミュージックや動画で利用しよう



一時停止の状態からでも、前または次の曲を再生できます。

音量を 調整する

左右に 手を振る

上下に

手を振る

手で覆う

手で覆う

(3秒)

前または

次の曲を聴く





手を上下に振る




音量調整する

音楽を一時停止 再度再生する

再生中に手で覆う



一時停止中に手で覆う

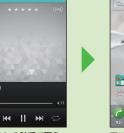



アプリを終了する

アプリを 終了する